


**ILLUSTRATED PARTS LIST
LISTA DE PIEZAS
LISTE DES PIECES**

KUBOTA

**MODEL
MODELO
MODELE**

V2003-T-E2B-AUSA-1

**DIESEL ENGINE
MOTOR DIESEL
MOTEUR DIESEL**

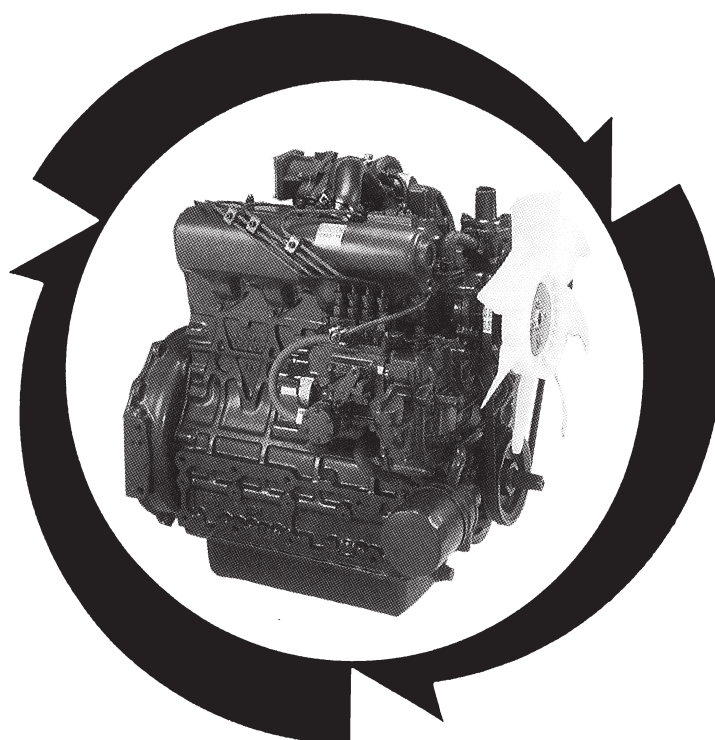

Kubota

97898-74830
FEB.
FEBRERO 2008
FEVRIER

NOTICE

This Parts List is for the following purposes.

1. When ordering parts, check with this Parts List to confirm the part number and the name of parts.
2. When making repairs, refer to the illustrations in this Parts List.
3. This Parts List is subject to change without notice.

NOTA

Esta lista de piezas tiene el objetivo siguiente.

1. Cuando solicite piezas, consulte esta Lista de piezas para confirmar su número de referencia y nombre.
2. Al efectuar reparaciones, consulte las ilustraciones de esta Lista de piezas.
3. Esta lista de piezas está sujeta a cambios sin previo aviso.

NOTE

Utilisation de ce livre

1. A la commande d'une pièce, chercher la référence et le nom de la pièce.
2. Pour les réparations, employez les illustrations.
3. La liste des pièces peut-être modifiée sans préavis.

MODEL MODELO MODELE	CODE No. No. DEL CODIGO No. DE CODE
V2003-T-E2B-AUSA-1	1G970-64000


INSTRUCTIONS INSTRUCCIONES INSTRUCTION

①
0102

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

②
[B]

⑩ → S.No. ; A: ≤15000, B: 14000 to 15000

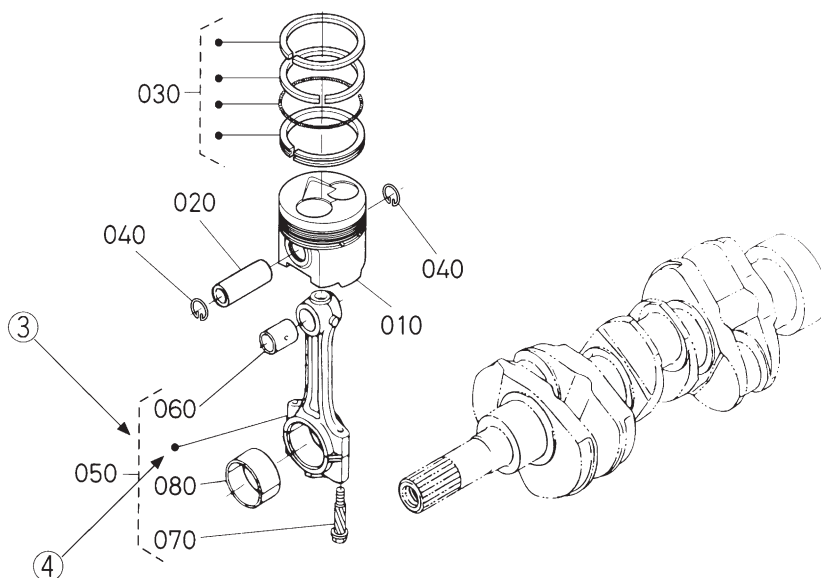

REF. No. POS. No. BILD-Nr.	PART No. REFERENCE BESTELL-Nr.	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	QTY./S.No. QTE./No.S. STUECK/S.Nr.		I.C.	REMARKS REMARQUES BEMERKUNGEN
					A	B		
010	15800-0000-0	PISTON	PISTON	PISTON	1 ≤15000	1 ≤15000		[Example-1] [Ejemplo-1] [Exemple-1]
010	15800-0000-2	PISTON	PISTON	PISTON	1 ≥15001	1 ≥15001		
020	15800-1000-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 ≤15000	1 ≤15000		
020	15800-1000-2	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	1 ≥15001	1 ≥15001	≠	[Example-2] [Ejemplo-2] [Exemple-2]
030	15800-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. JEU DE SEGMENTS	1 ≤15000	1 ≤15000		
030	15830-2000-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. JEU DE SEGMENTS	1 ≥15001	1 ≥15001		
								[Example-3] [Ejemplo-3] [Exemple-3]

A: ××××, B: ××××

- ① Fig. No. Represents No. corresponding to each group name.
- ② Specifications The types and destinations of sister models are indicated. These indications are given to tell their relevant pages in this book.
(for sister models)
- ③ Components The components of an assembly are identified by a bracket of dotted lines.
- ④ Point Indicates that the parts is not sold independently.
The assembly (Ref.No.050) containing the part needs to be ordered.
- ⑤ REF. No. Reference numbers are assigned to parts in the illustration.The code number of a part in the illustration can be identified by referring to the same reference number in the parts list.
- ⑥ Model name The name of the basic model is indicated in this column. Other applicable models are indicated on the “REMARKS” column ⑨.
- ⑦ S. No. Indicates a group of serial numbers to which a design change is applied.
(serial No.)

Engine Serial No.

7 J 0001

7 K A001



Lower 4 digits in Numerals or Alphabetical letter (A to Z) and Numerals (start 0001 to max Z999).

5th digit Alphabetical letter (Month of manufacture).

Month	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6th digit Numerals or Alphabetical letter (Year of manufacture).

Year	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indicates the interchangeability of parts due to design change.
(interchangeability)


 Example-1 ← indicates that a new part can replace an old part, but not vice versa.
 15800-0000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
 15800-0000-2 is applicable to the first serial number and above.
 Example-2 ≠ indicates that the new and old parts are not interchangeable.
 15800-1000-0 is applicable to the first serial number to S. No. 15000.
 15800-1000-2 is applicable to S. No. 15001 and above.
 Example-3 ↔ indicates that the new and old parts are interchangeable. Both 15800-2000-0 and 15830-2000-0 are applicable to the first serial number and above.
- ⑨ REMARKS 1 In this column, enter other applicable model names, dimensions and other special items.
- ⑩ REMARKS 2 The following expressions are used in NOTE for each group.
 Machines' serial numbers are indicated as follows.
 <=15000 Serial number below 15000.
 >=15001 Serial number above 15001.
 14000 to 15000 Serial number 14000 to 15000.
 For some models, the above expressions may also be used REMARKS 1 ⑨.

- ① Fig. No. Representa el No. que corresponde al nombre de cada grupo.
- ② Especificaciones ... Se indican los tipos y destinos de los modelos del mismo tipo. Éstas se dan para indicar (para los modelos gemelos) las páginas correspondientes a los modelos en este libro.
- ③ Componentes Los componentes de un conjunto se identifican mediante un paréntesis o líneas de puntos.
- ④ Punto Indica que las piezas no se venden por separado.
Es necesario solicitar el conjunto (No. DE REF. 050) que contiene la pieza.
- ⑤ No. DE REF. En la ilustración se asignan números de referencia a las piezas. Puede identificar el número de código de una pieza de la ilustración consultando el número de referencia en la lista de piezas.
- ⑥ Nombre del modelo ... En esta columna se indica el nombre del modelo básico. Otros modelos se indican en la columna ⑨ “NOTA”.
- ⑦ No. DE SERIE Indica un grupo de números de serie al que se aplica un cambio de diseño.

No. DE SERIE del motor

7 J 0001

7 K A001

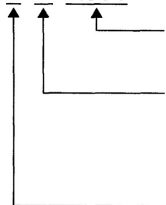

4 dígitos menores de los números o de letra del alfabeto (A hasta Z) y los números (de 0001 hasta max. Z999).

Quinto dígito letra del alfabeto (mes de fabricación).

Mes	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

Sexto dígito Letra del alfabeto o número (año de fabricación).

Año	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I/C Indica la intercambiabilidad de piezas debida a un cambio en el diseño. (intercambiabilidad)
Ejemplo-1 ← Indica que una pieza nueva puede sustituir a la anterior, pero no a la inversa.
15800-0000-0 es aplicable desde el primer número de serie hasta el No. S. 15000.
15800-0000-2 es aplicable al primer número de serie y a los siguientes.
Ejemplo-2 ≠ indica que las piezas nuevas y viejas no son intercambiables.
15800-1000-0 es aplicable al primer número de serie hasta el No. S.15000.
15800-1000-2 es aplicable al número de serie 15001 y a los siguientes.
Ejemplo-3 ↔ indica que las piezas nuevas y viejas son intercambiables. Tanto 15800-2000-0 y 15830-2000-0 son aplicables al primer número de serie y a los siguientes.
- ⑨ NOTA 1 Escriba en esta columna otros nombres de modelos, dimensiones y otros elementos especiales pertinentes. En este libro se utilizan los siguientes símbolos y abreviaturas:
29*12.00-15 ... tamaño del neumático sq.m ... m² sq.mm ... mm²
cu.m ... m³ cu.mm ... mm³ D ... diámetro L ... longitud
- ⑩ NOTA 2 Las siguientes expresiones se utilizan en las Notas para cada grupo. Los números de serie de las máquinas se indican del siguiente modo:
<=15000 Números de serie inferiores a 15000.
>=15001 Números de serie superiores a 15001.
De 14000 a 15000 Número de serie entre 14000 y 15000.
En algunos modelos, las expresiones anteriores también pueden utilizarse NOTA 1⑨.

- ① No. de Fig. Représente le No. de chaque nom de groupe.
- ② Spécifications Les types et les destinations des modèles soeurs sont indiqués. Ces indications (pour modèles soeurs) sont données pour donner leurs pages relatives dans ce livre.
- ③ Composantes Les composantes d'un ensemble sont identifiées par des parenthèses en pointillé.
- ④ Point Indique que la pièce n'est pas à vendre toute seule.
Elle doit être commandée avec l'ensemble (POS.No. 050) qui la contient.
- ⑤ POS.No. Des numéros de position sont donnés aux pièces représentées dans l'illustration.
Le référence d'une pièce de l'illustration peut être identifié en se reportant au même numéro de position indiqué dans la liste des pièces détachées.
- ⑥ Nom de type Le nom du type de base est indiqué dans cette colonne. Les autres modèles sont indiqués dans la colonne des "REMARQUES" ⑨.
- ⑦ No. S. Indique un groupe de numéros de série qui a subi des modifications de modèle.
(No. de série)

No. de série de moteur

7 J 0001

7 K A001

4 chiffres inférieurs en lettres numéraux ou alphabétiques (de A à Z) et numéraux (de 0001 jusqu'à Z999 au maximum).

5^{ème} chiffre Lettre alphabétique (Mois de fabrication).

Mois	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	A,B	C,D	E,F	G,H	J,K	L,M	N,P	Q,R	S,T	U,V	W,X	Y,Z

6^{ème} chiffre Numéral ou lettre alphabétique (Année de fabrication).

Année	1998	1999	2000	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11
	W	X	Y	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B

- ⑧ I. C. Indique la permutabilité des pièces due à un changement dans le modèle.
(permutabilité)

Exemple-1 ← indique que la nouvelle pièce peut remplacer la vieille, mais pas vice versa.

Le 15800-0000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-0000-2 s'applique au premier numéro de série et à ceux ci-dessus.

Exemple-2 ≠ indique que la nouvelle et vieille pièces sont permutables.

Le 15800-1000-0 s'applique au premier numéro de série jusqu'au No.S. 15000.

Le 15800-1000-2 s'applique au No.S. 15001 et à ceuxci-dessus.

Exemple-3 ↔ indique que la nouvelle pièce et la vieille pièce sont interchangeable. Toutes deux numéros 15800-2000-0 et 15830-2000-0 sont applicables a premier numéro de cette depuis.

- ⑨ REMARQUES 1 ... Cette colonne renferme d'autres noms de modèles applicables, les dimensions et autres éléments spéciaux.

- ⑩ REMARQUES 2 ... Les expressions suivantes sont utilisées dans la NOTE de chaque groupe.
Les numéros de série des machines sont indiqués de la manière suivante.

<=15000 Numéros de série au-dessous de 15000.

>=15001 Numéros de série au-dessus de 15001.

14000 to 15000 Numéros de série 14000 à 15000.

Pour certaines modèles, les expressions ci-dessus peuvent aussi être utilisées dans la rubrique des REMARQUES 1 ⑨.

CONTENTS

[V2003-T-E2B-AUSA-1]

0001	CRANKCASE	1
0002	OIL PAN	2
0003	CYLINDER HEAD	3
0004	GEAR CASE	4
0005	HEAD COVER	6
0006	OIL FILTER	7
0007	DIPSTICK AND GUIDE	8
0008	OIL PUMP	9
0010	BREATHER	10
0100	MAIN BEARING CASE	11
0101	CAMSHAFT AND IDLE GEAR SHAFT	12
0102	PISTON AND CRANKSHAFT	13
0103	FLYWHEEL	15
0105	FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT	16
0200	IDLE APPARATUS	17
0201	STOP SOLENOID	18
0202	INJECTION PUMP	19
0204	GOVERNOR	20
0205	SPEED CONTROL PLATE	21
0206	NOZZLE HOLDER AND GLOW PLUG	22
0300	FUEL FILTER	23
0302	FUEL PUMP (ELECTRICAL)	24
0402	ALTERNATOR AND PULLEY	25
0403	ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)	26
0404	STARTER	27
0405	STARTER (COMPONENT PARTS)	28
0406	OIL SWITCH AND THERMOMETER	29
0500	WATER FLANGE AND THERMOSTAT	30
0501	WATER PUMP	31
0503	WATER PIPE	32
0504	FAN	33
0600	VALVE AND ROCKER ARM	34
0601	INLET MANIFOLD	35
0602	EXHAUST MANIFOLD	36
0606	TURBO CHARGER	37
0610	OIL PIPE (TURBO CHARGER)	38
0702	OIL COOLER	39
0800	TIMER	40
0808	ACCESSORIES AND SERVICE PARTS	41
0809	OPERATOR'S MANUAL	42
■	NUMERICAL INDEX	43

CONTENIDO

[V2003-T-E2B-AUSA-1]

0001	BLOQUE MOTOR	1
0002	ENGRASE LA CACEROLA	2
0003	CILINDRO CULATA	3
0004	ENGRANAJE CAJA	4
0005	CULATA CUBIERTA	6
0006	ACEITE FILTRO	7
0007	VARILLA DE NIVBL Y GUIA	8
0008	ACEITE BOMBA	9
0010	RESPIRADERO	10
0100	PRINCIPAL RODAMIENTO CAJA	11
0101	ARBOL DE LEVAS Y PUNTO MUERTO ENGRANAJE EJE	12
0102	PISTON Y CIGUENAL	13
0103	VOLANTE	15
0105	COMBUSTIBLE ARBOL DE LEVAS Y REGULADOR EJE	16
0200	PUNTO MUERTO APARATO	17
0201	PARAR SOLENOIDE	18
0202	INYECCION BOMBA	19
0204	REGULADOR	20
0205	VELOCIDAD CONTROL PLACA	21
0206	TOBERA SOPORTE Y BUJIA DE CALENTAMIENTO TAPON	22
0300	COMBUSTIBLE FILTRO	23
0302	COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)	24
0402	ALTERNADOR Y POLEA	25
0403	ALTERNADOR (COMPONENTE PIEZAS)	26
0404	MOTOR DE ARRANQUE	27
0405	MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)	28
0406	ACEITE CONMUTADOR Y TERMOMETRO	29
0500	AGUA BRIDA Y TERMOSTATO	30
0501	AGUA BOMBA	31
0503	AGUA TUBO	32
0504	VENTILADOR	33
0600	VALVULA Y BALANCIN BRAZO	34
0601	ENTRADA COLECTOR	35
0602	ESCAPE COLECTOR	36
0606	TURBO CARGADOR	37
0610	ACEITE TUBO (TURBO CARGADOR)	38
0702	ACEITE REFRIGERADOR	39
0800	CONTADOR DE TIEMPO	40
0808	ACCESORIOS Y SERVICIO PIEZAS	41
0809	DEL OPERADOR MANUAL	42
■	INDICE NUMERICO	43

SOMMAIRE


[V2003-T-E2B-AUSA-1]

0001	BLOC MOTEUR	1
0002	CARTER D' HUILE	2
0003	CULASSE	3
0004	CARTER DE DISTRIBUTION	4
0005	COUVRE-CULASSE	6
0006	FILTRE D' HUILE	7
0007	JAUGE D' HUILE ET GUIDE	8
0008	POMPE D' HUILE	9
0010	RENIFLARD	10
0100	PALIER DE VILEBREQUIN	11
0101	ARBRE A CAMES ET ARBRE DE PIGNON DE RALENTI	12
0102	PISTON ET VILEBREQUIN	13
0103	VOLANT MOTEUR	15
0105	ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR	16
0200	DISPOSITIF DE RALENTISSEUR	17
0201	SOLENOIDE D' ARRET	18
0202	POMPE D' INJECTION	19
0204	REGULATEUR DE VITESSES	20
0205	PLAQUE DE VITESSE-CONTROLE	21
0206	PORTE-INJECTEUR ET BOUGIE DE PRECHAUFFAGE	22
0300	FILTRE A CARBURANT	23
0302	POMPE D' ALIMENTATION (ELECTRIQUE)	24
0402	ALTERNATEUR	25
0403	ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)	26
0404	DEMARREUR	27
0405	DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)	28
0406	CONTACT A HUILE ET THERMOMETRE	29
0500	BRIDE A EAU ET THERMOSTAT	30
0501	POMPE A EAU	31
0503	TUYAU D' EAU	32
0504	VENTILATEUR	33
0600	SOUPAPES ET CULBUTEURS	34
0601	COLLECTEUR D' ADMISSION	35
0602	COLLECTEUR D' ECHAPPEMENT	36
0606	TURBO-CHARGEUR	37
0610	TUYAU D' HUILE (TURBO-CHARGEUR)	38
0702	REFROIDISSEMENT	39
0800	TEMPORISATEUR	40
0808	ACCESSOIRES ET PIECES DE SERVICE	41
0809	MANUEL DE L' UTILISATEUR	42
■	INDEX NUMERIQUE	43

[illegible]


1

OIL PAN ENGRASE LA CACEROLA CARTER D' HUILE

[illegible]

2


CYLINDER HEAD
CILINDRO CULATA
CULASSE

[illegible]

3


0004

GEAR CASE ENGRANAJE CAJA CARTER DE DISTRIBUTION

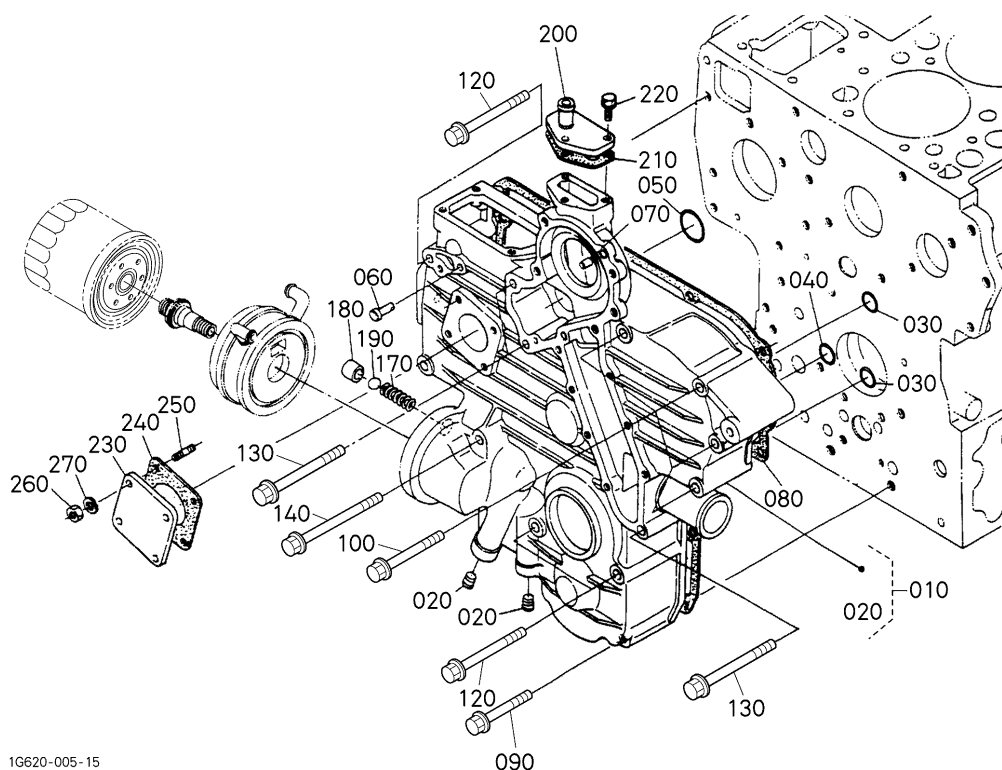

1G620-005-15

OLD PARTS

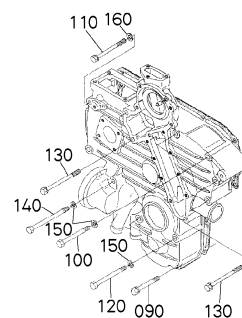


1G974-808-20

A:V2003-T-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16343-0402-0	COMP. CASE, GEAR	COMP. CAJA, ENGRNJ	CARTER DISTR. COMP.	1	-		
020	16851-9601-0	PLUG	TAPON	BOUCHON	2	-		
030	04817-00150	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	2	-		
040	04817-00200	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
050	04817-00360	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
060	15221-5628-0	PIN, START SPRING	PASADOR, ARRNO RSRT	GOUPILLE DU RESSORT	1	-		
070	05012-00612	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	2	-		
080	15766-0413-2	GASKET, GEAR CASE	JUNTA, ENGRANAJE CAJA	JOINT	1	-		
090	01123-50860	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
090	16467-9101-0	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	≤5V9999	-		
					≥5W0001	-	←	
100	01153-50870	BOLT	TORNILLO	VIS	5	-		
100	1A021-9103-0	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	≤5V9999	-		
					≥5W0001	-	←	
110	17367-9101-0	BOLT	TORNILLO	VIS	1	-		
120	01153-50880	BOLT	TORNILLO	VIS	≤5V9999	-		
120	16467-9102-0	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	≤5V9999	-		
					≥5W0001	-	←	
130	17367-9102-0	BOLT	TORNILLO	VIS	3	-		
130	01754-50885	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	≤5V9999	-		
					≥5W0001	-	←	
140	01153-50895	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
140	16424-9101-0	BOLT, FLANGE	TORNILLO, BRIDA	VIS DE BUTEE	≤5V9999	-		
					≥5W0001	-	←	
150	04512-60080	WASHER, SPRING	ARANDELA DE MUELLE	RONDELLE GROWER	9	-		
					≤5V9999	-		
160	04012-50080	WASHER, PLAIN	ARANDELA, SIMPLE	RONDELLE FREIN	1	-		
					≤5V9999	-		
170	15241-3695-0	SPRING	RESORTE	RESSORT	1	-		
180	15521-3693-0	SEAT, VALVE	ASIENTO, VALVULA	SIEGE DE SOUPAPE	1	-		
190	07715-03213	BALL	BOLA	BILLE	1	-		
200	15521-7332-0	FLANGE, WATER RETURN	BRIDA, AGUA DEVOLVER	BRIDE RETOUR D'EAU	1	-		
210	1A021-7333-0	GASKET, RETURN FLANGE	JUNTA, DEVOLVER BRIDA	JOINT	1	-		
					≤7FZ999	-		
210	1A021-7333-2	GASKET, RETURN FLANGE	JUNTA, DEVOLVER BRIDA	JOINT	1	-		
					≥7G0001	-	←	
220	01023-50620	BOLT	TORNILLO	VIS	3	-		
230	15223-8334-0	COVER	CUBIERTA	COUVERCLE	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

GEAR CASE
ENGRANAJE CAJA
CARTER DE DISTRIBUTION

[illegible]


5

HEAD COVER
CULATA CUBIERTA
COUVRE-CULASSE

[illegible]


6

**OIL FILTER
ACEITE FILTRO
FILTRE D'HUILE**

[illegible]


7

**DIPSTICK AND GUIDE
VARILLA DE NIVEL Y GUIA
JAUGE D'HUILE ET GUIDE**


[illegible]

8

**BREATH-
ER
RESPIRADERO
RENIFLARD**

[illegible]

10

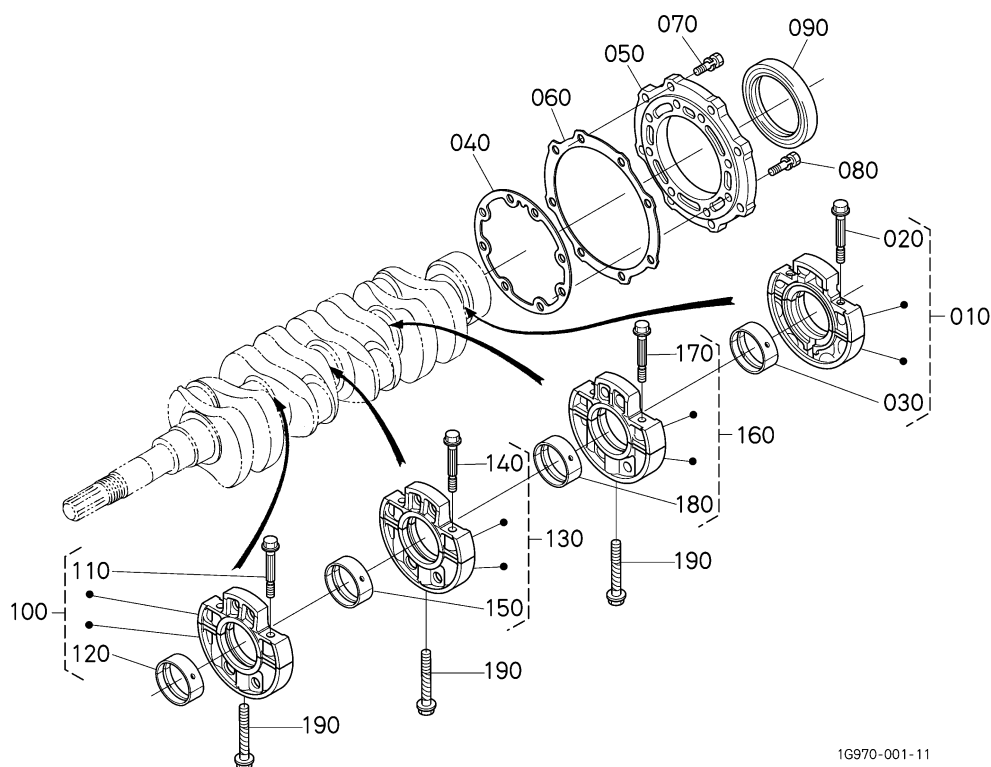


1G970-001-11


A: V2003-T-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	1A091-0709-3	ASSY BRG. CASE, WHEEL	CONJ. PUENTE CJ, RD	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
020	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
030	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
030	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 20mm SET
030	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 40mm SET
040	1A091-0436-2	GASKET, BEARING CASE	JUNTA, RDMNT CJ	JOINT CART. DE RLMT	1	-		
050	1G851-0481-0	COVER, BEARING CASE	CUBIERTA, RDMNT CJ	PORTE JOINT	1	-		
050	1G851-0481-2	COVER, BEARING CASE	CUBIERTA, RDMNT CJ	PORTE JOINT	1	-	←	
050	1G851-0481-3	COVER, BEARING CASE	CUBIERTA, RDMNT CJ	PORTE JOINT	1	-	←	
060	1A091-0482-0	GASKET, CASE COVER	JUNTA, CAJA CUBIERTA	JOINT DE CARTER FOU	1	-		
070	01123-50825	BOLT	TORNILLO	VIS	8	-		
080	01123-50828	BOLT	TORNILLO	VIS	8	-		
090	1G911-0446-0	SEAL, OIL	RETEN DE ACEITE	BAGUE JOINT	1	-		
100	1A071-0704-2	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
110	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
120	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
120	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 20mm SET
120	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 40mm SET
130	1A071-0705-2	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
140	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
150	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
150	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 20mm SET
150	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 40mm SET
160	1A071-0706-2	ASSY BRG. CASE, MAIN	CONJ. PUENTE	ENS. PALIER VILEBREQ.	1	-		
170	1A091-0454-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS	2	-		
180	1A091-2348-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		STD SET
180	1A091-2393-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 20mm SET
180	1A091-2394-0	METAL, CRANKSHAFT	METAL, CIGUENAL	COUSSINET DE VILEBR.	1	-		-0. 40mm SET
190	15601-0456-0	BOLT, BEARING CASE	TORNILLO, RDMNT CJ	VIS DE VILEBREQUIN	3	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

12

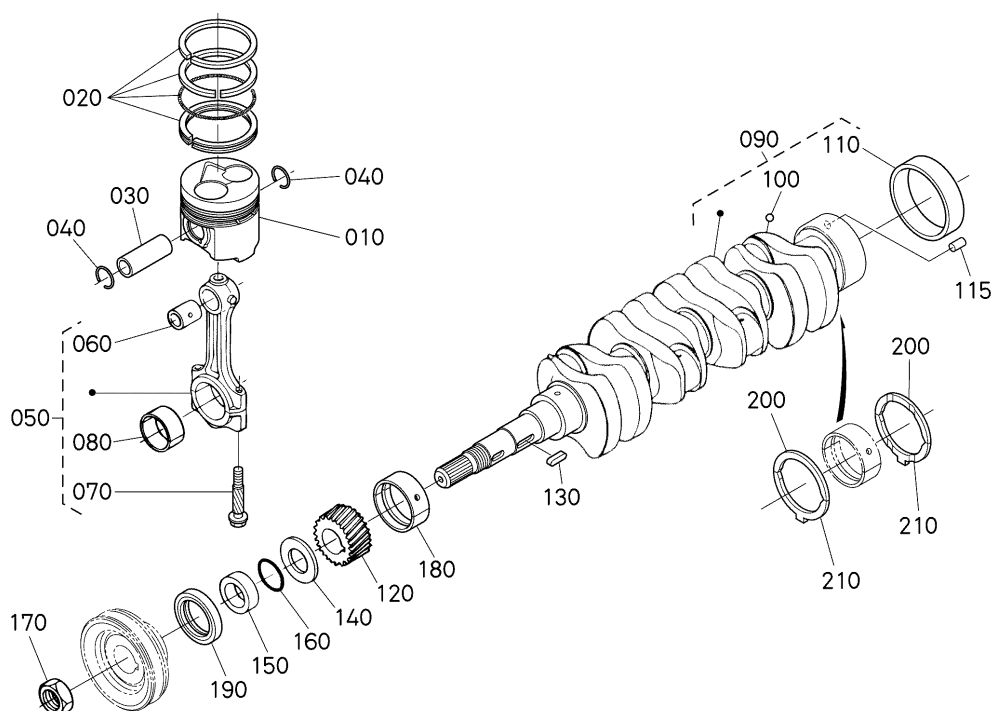

1J476-001-10

OLD PART




1G724-807-10

A:V2003-T-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	16483-2111-0	PISTON	PISTON	PISTON	4 ≤4P9999	-		STD ORDER BY 010, 020 NEW PART.(SET)
010	16483-2111-2	PISTON	PISTON	PISTON	4 ≥4Q0001	-	≠	STD
010	16483-2191-0	PISTON	PISTON	PISTON	4 ≤4P9999	-		+0.50mm ORDER BY 010, 020 NEW PART.(SET)
010	16483-2191-2	PISTON	PISTON	PISTON	4 ≥4Q0001	-	≠	+0.50mm
020	1G610-2105-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		STD
020	1G610-2109-0	ASSY PISTON RING	CONJUNTO PISTON ARO	ENS. SEGMENT	4	-		+0.50mm
030	14901-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	4 ≤6M9999	-		
030	1A021-2131-0	PIN, PISTON	PASADOR, PISTON	AXE DE PISTON	4 ≥6M0001	-	↔	
040	14109-2133-0	CIR CLIP, INTERNAL	ANILLO, INTERNO	CIRCLIP	8 ≤4P9999	-		
040	1G279-2133-0	CIR CLIP, INTERNAL	ANILLO, INTERNO	CIRCLIP	4 ≥4Q0001	-	≠	
050	17311-2201-0	ASSY CONNECTING ROD	CONJ. CONECTANDO VRL	ENS. BIELLE	4	-		
060	17331-2198-0	BUSH, PISTON PIN	CASQUILLO, PSTN PSDR	BAGUE DE BIELLE	4	-		
070	15521-2214-2	BOLT, CONNECTING ROD	TORNILLO, CNCTND VRL	VIS DE BIELLE	8	-		
080	17311-2231-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4	-		STD SET
080	17331-2297-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4 ≤4V9999	-		-0.20mm SET
080	17311-2297-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4 ≥4W0001	-	↔	-0.20mm SET
080	17331-2298-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4 ≤4V9999	-		-0.40mm SET
080	17311-2298-0	METAL, CRANKPIN	METAL, MUNEQUILLA	COUSSINET DE BIELLE	4 ≥4W0001	-	↔	-0.40mm SET
090	16641-2301-3	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1 ≤6P9999	-		
090	16641-2301-4	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1 ≥6Q0001	-	←	
090	16641-2301-6	COMP. CRANKSHAFT	COMPLETO CIGUENAL	VILEBREQUIN COMPLET	1 ≥8A0001	-	↔	
100	07715-00401	BALL	BOLA	BILLE	4	-		
110	19202-2328-0	BUSH, CRANKSHAFT	CASQUILLO, CIGUENAL	BAGUE DE VILEBREQUIN	1	-		
115	1A021-2319-0	PIN, STRAIGHT	PASADOR, RECTO	GOUPILLE CYLINDRIQUE	1 ≥8A0001	-		
120	15471-2411-0	GEAR, CRANK	ENGRANAJE, GIRAR	PIGNON	1	-		
130	05712-00720	KEY, FEATHER	LLAVE, PLUMA	CLAVETTE	1	-		
140	15471-2331-2	SLINGER, OIL	DEFLECTOR, ACEITE	DEFLECTEUR D' HUILE	1	-		
150	19202-2325-0	COLLAR, CRANKSHAFT	COLLARIN, CIGUENAL	COLLIER VILEBREQUIN	1	-		
160	04811-10300	O RING	O ARO	JOINT TORIQUE	1	-		
170	15221-2336-0	NUT, CRANKSHAFT	TUERCA, CIGUENAL	ECROU DE VILEB.	1	-		


↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

PISTON AND CRANKSHAFT
PISTON Y CIGUENAL
PISTON ET VILEBREQUIN

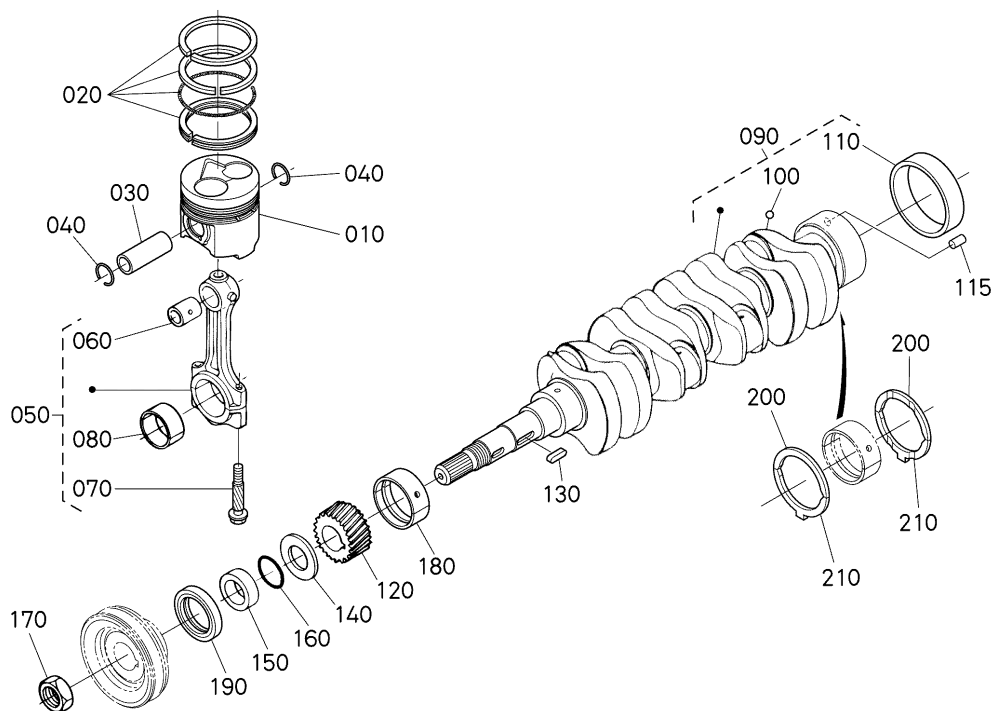

1J476-001-10

OLD PART




1G724-807-10

A:V2003-T-E2B-AUSA-1


[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]


15

FUEL CAMSHAFT AND GOVERNOR SHAFT
COMBUSTIBLE ARBOL DE LEVAS Y REGULADOR EJE
ARBRE A CAMES DE CARBURANT ET ARBRE REGULATEUR

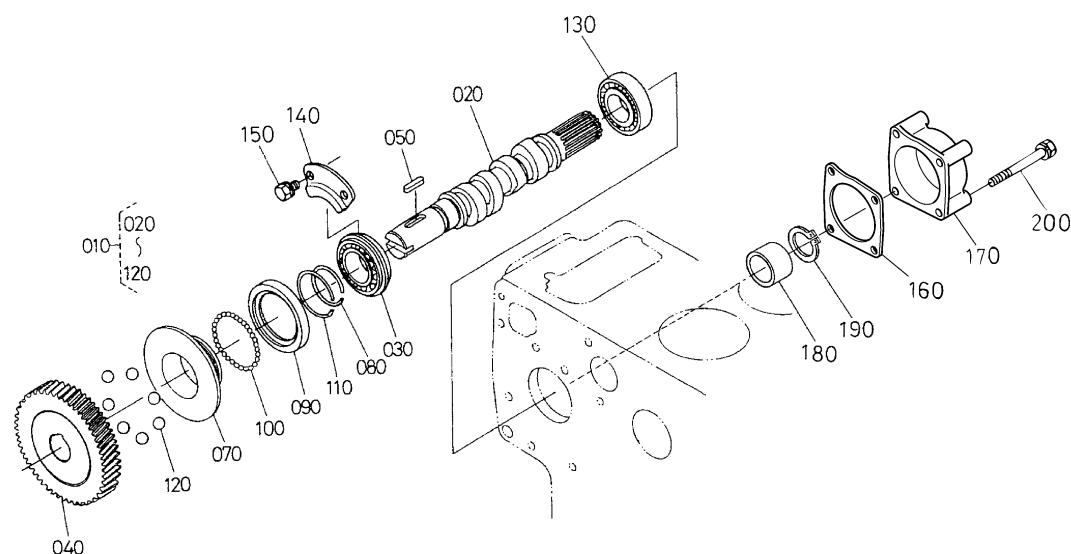

1G610-006-14


OLD PART

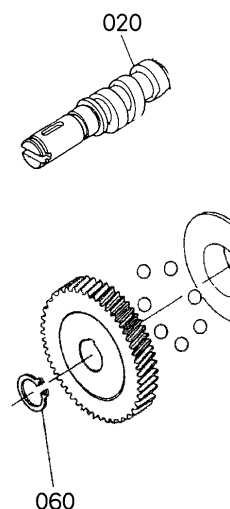

1G610-827-10

A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]
$$\Leftrightarrow \text{interchangeable}; \neq \text{not interchangeable}; \leftarrow \text{new for old}; \rightarrow \text{old for new}$$

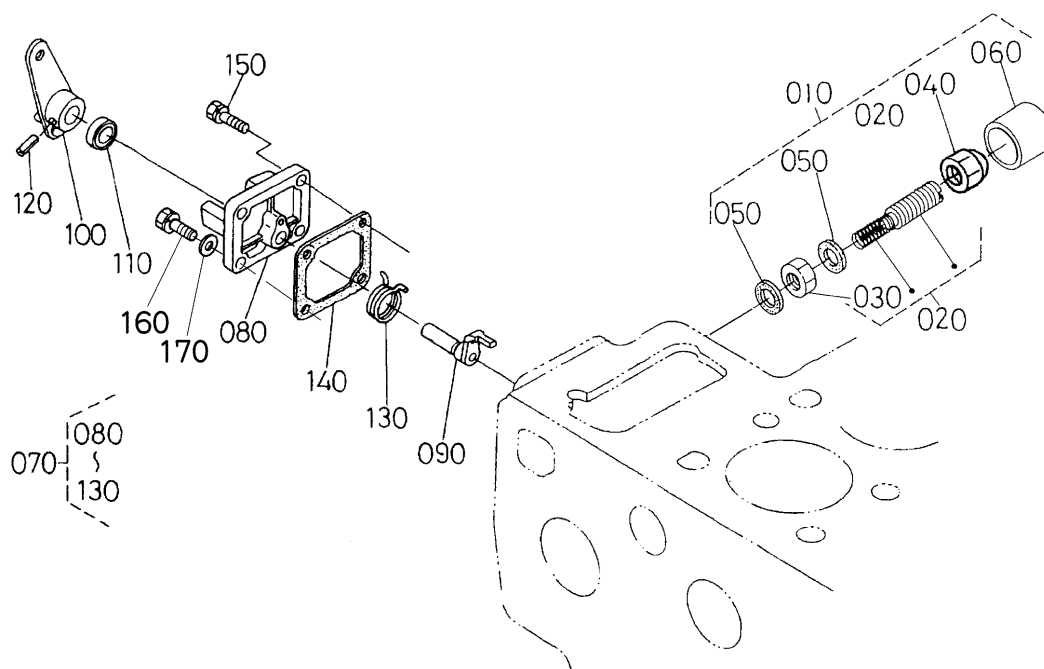

17255-008-12

OLD PART




16468-803-10

A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

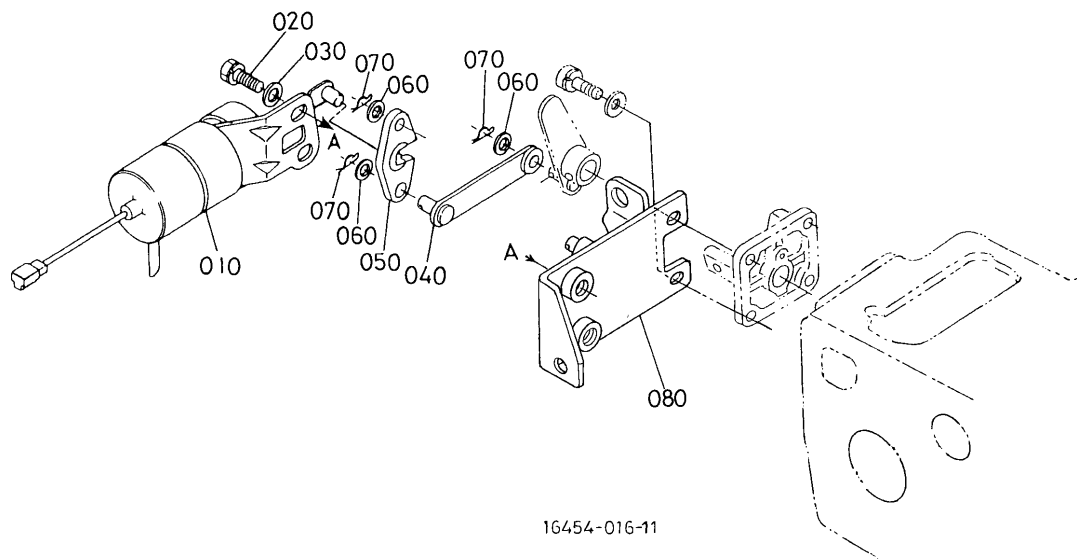


A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

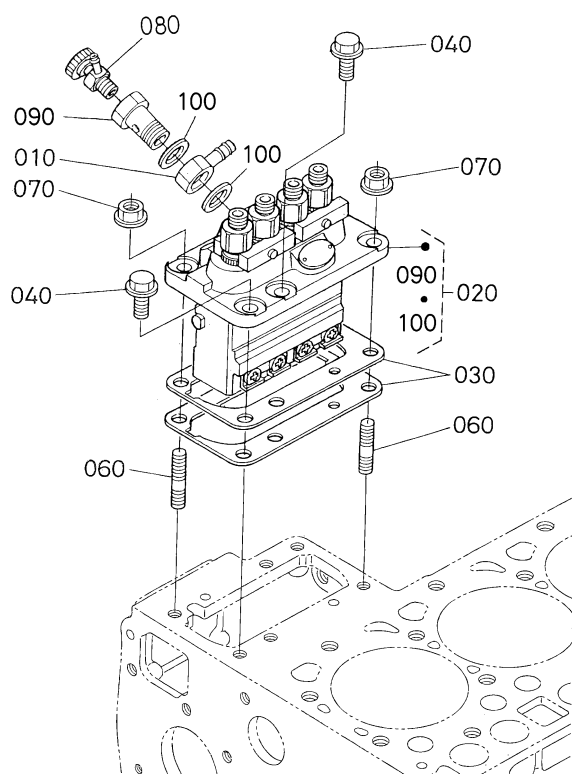

1G385-004-11

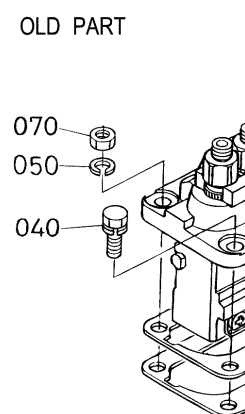


1G970-807-10

A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]


$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

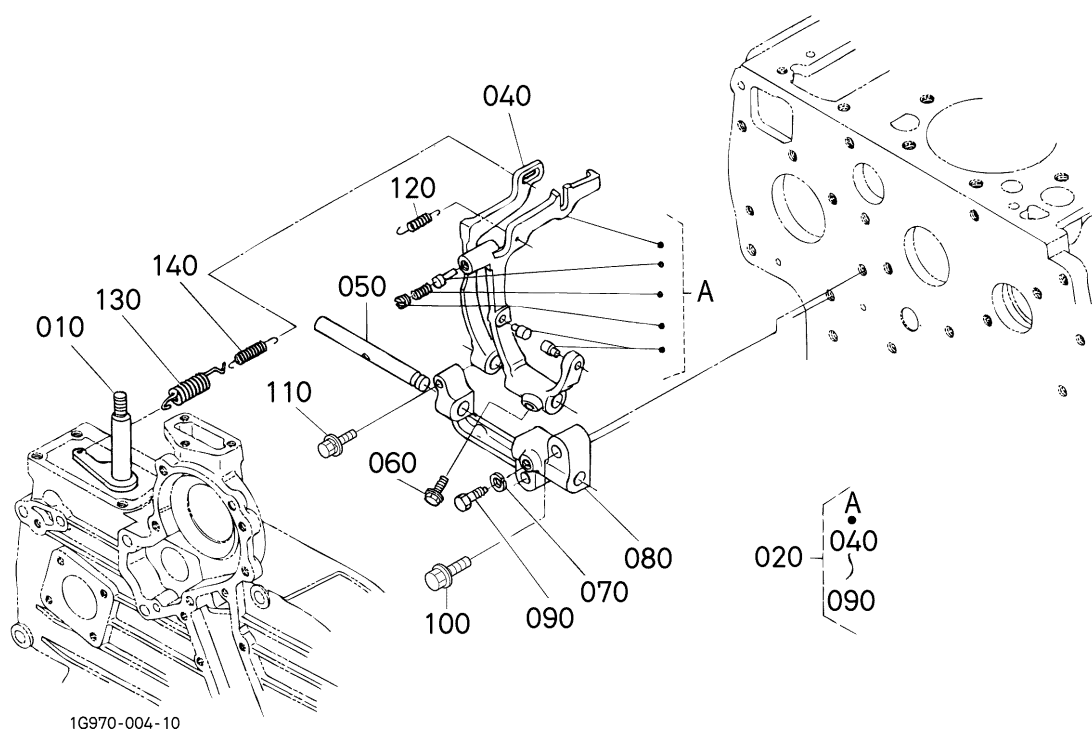


A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new

[illegible]

21

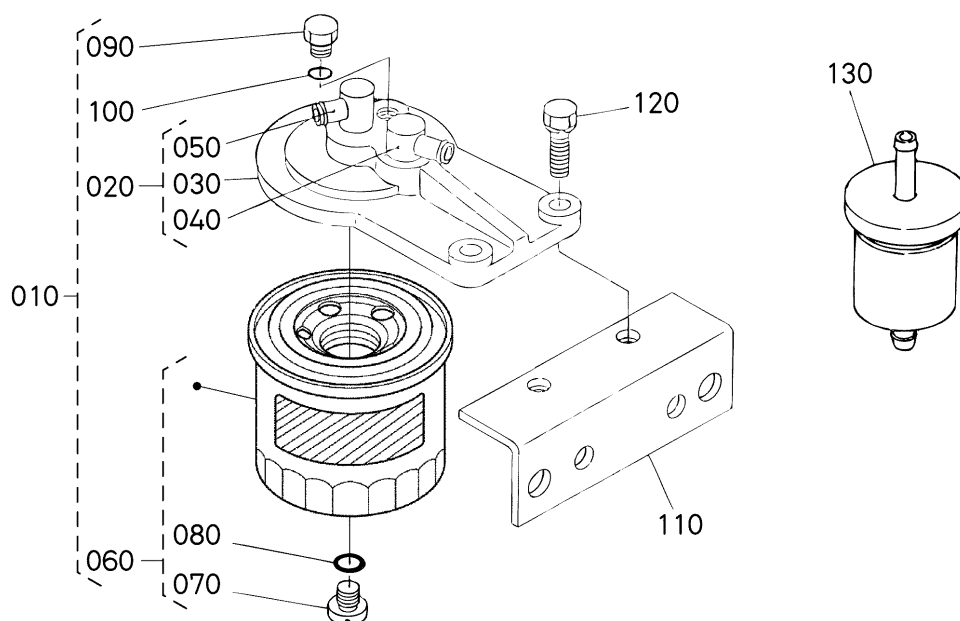


1G970-043-10

A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\leftrightarrow$ Interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


FUEL PUMP (ELECTRICAL)
COMBUSTIBLE BOMBA (ELECTRICO)
POMPE D'ALIMENTATION (ELECTRIQUE)

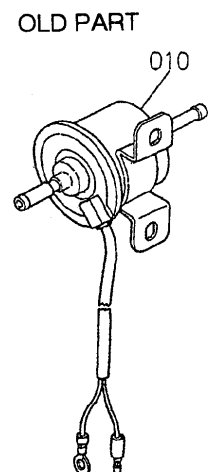

1G610-809-11


[illegible]

24

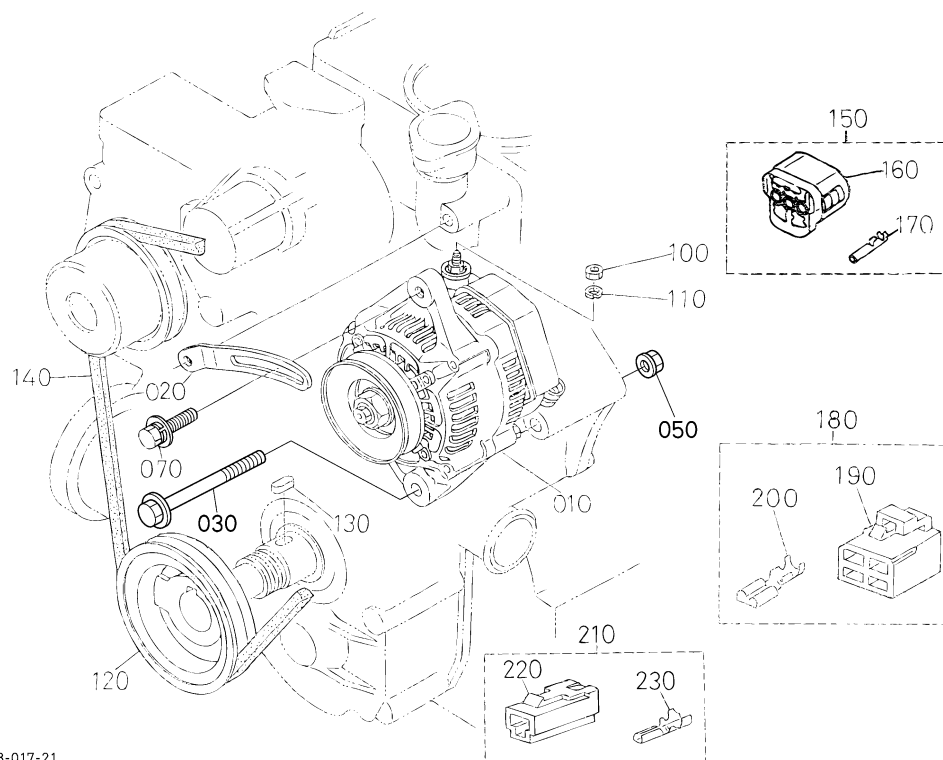

17578-017-21

OLD PART

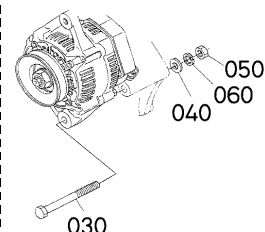

1G970-809-10


A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new

0403

ALTERNATOR (COMPONENT PARTS)
ALTERNADOR (COMPONENTE PIEZAS)
ALTERNATEUR (PARTIES COMPOSANTES)

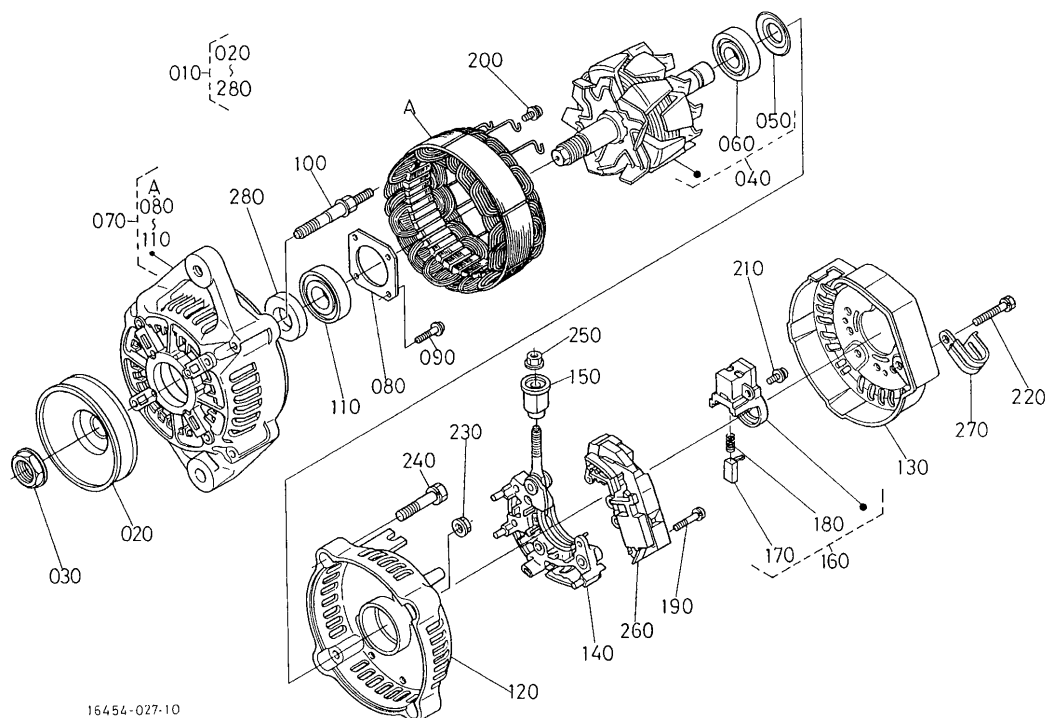


16454-027-10


A:V2003-T-E2B-AUSA-1

REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PART NAME	DESCRIPCION	DESIGNATION	Q' TY/S. No. CANTIDAD/No. DE SERIE Q' TE/No. S.		I. C.	REMARKS NOTA REMARQUES
					A	B		
010	17490-6401-0	ASSY ALTERNATOR	CONJUNTO ALTERNADOR	ALTERNATEUR COMPLET	1	-		
020	16427-6411-0	PULLEY, ALTERNATOR	POLEA, ALTERNADOR	POULIE ALTERNATEUR	1	-		
030	15881-9201-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
040	17369-6404-0	ROTOR	ROTOR	ROTOR	1	-		
050	15881-6480-0	COVER, BEARING	CUBIERTA, RODAMIENTO	COUVERCLE	1	-		
060	17369-6477-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
070	17369-6402-0	FRAME, DRIVE END	BASTIDOR, ACCNR FN	BATI	1	-		
080	15881-6471-0	PLATE, RETAINER	PLACA, RETENEDOR	PLAQUE RETENUE	1	-		
090	15881-9301-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	4	-		
100	15881-6426-0	BOLT, THROUGH	TORNILLO, A TRAVES	VIS, PASSANT	2	-		
110	15881-6478-0	BEARING, BALL	RODAMIENTO	ROULEMENT A BILLES	1	-		
120	17369-6406-0	FRAME, END	BASTIDOR, FIN	BATI	1	-		
130	16652-6423-0	COVER, END	CUBIERTA, FIN	PALIER ARRIERE	1	-		
140	17369-6485-0	ASSY RECTIFIER	CONJ. RECTIFICADOR	REDRESSEUR	1	-		
150	15881-6490-0	BUSH, INSULATION	CASQUILLO, ASLMNT	BAGUE ISOLANTE	1	-		
160	16652-6431-0	HOLDER, BRUSH	SOPORTE, ESCOBILLA	PORTE-BALAI	1	-		
170	15881-6409-0	BRUSH	ESCOBILLA	PATTE D' ATTACHE	2	-		
180	15881-6433-0	SPRING, BRUSH	RESORTE, ESCOBILLA	RESSORT DE BALAI	2	-		
190	15881-9302-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	2	-		
200	15881-9303-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	6	-		
210	15881-9304-0	SCREW, ROUND HEAD	TORNILLO, RDND CLT	VIS A TETE RONDE	1	-		
220	15881-9104-0	BOLT	TORNILLO	VIS	3	-		
230	15881-9202-0	NUT	TUERCA	ECROU	2	-		
240	15881-9105-0	BOLT	TORNILLO	VIS	2	-		
250	14182-9203-0	NUT	TUERCA	ECROU	1	-		
260	16652-6460-0	ASSY REGULATOR	CONJUNTO REGULADOR	REGULATEUR	1	-		
270	17369-6757-0	CLAMP, CORD	ABRAZADERA, CABLE	ATTACHE-FILS	1	-		
280	15881-6415-0	COLLAR	COLLAR	COLLIER	1	-		

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

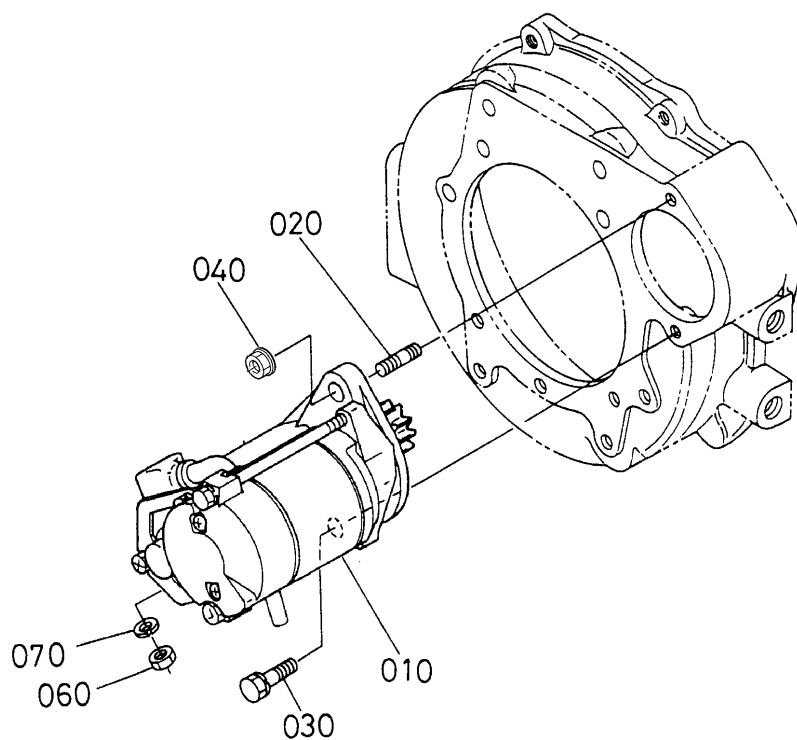

17484-005-12

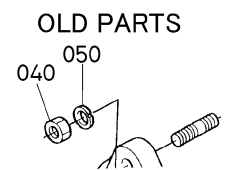


1G489-800-10

A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

STARTER (COMPONENT PARTS)
MOTOR DE ARRANQUE (COMPONENTE PIEZAS)
DEMARREUR (PARTIES COMPOSANTES)

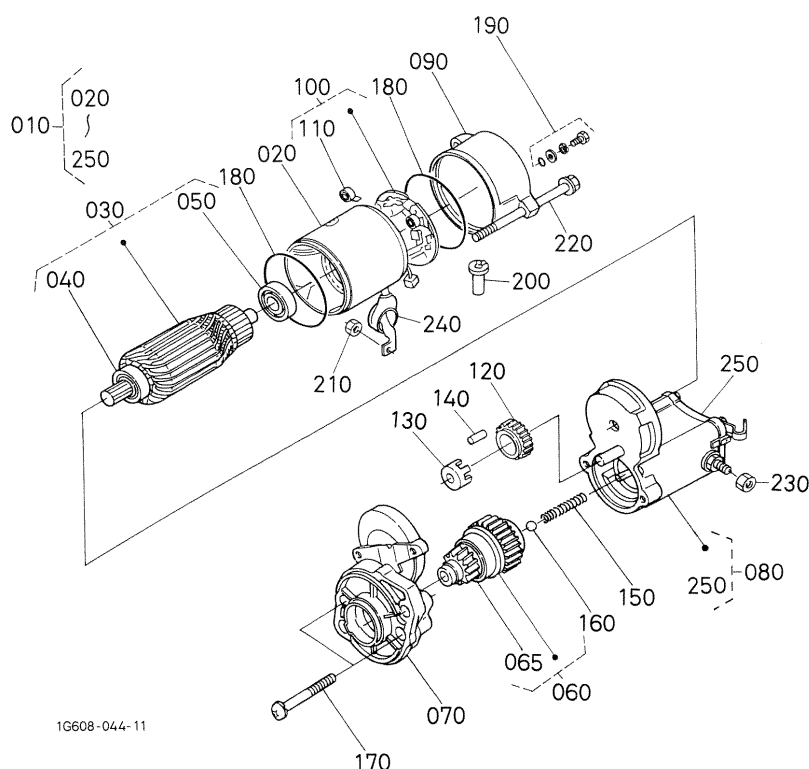


1G608-044-11

A:V2003-T-E2B-AUSA-1



[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

OIL SWITCH AND THERMOMETER
ACEITE CONMUTADOR Y TERMOMETRO
CONTACT A HUILE ET THERMOMETRE

[illegible]

29

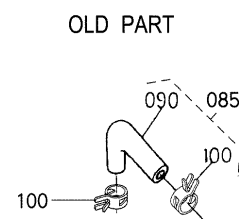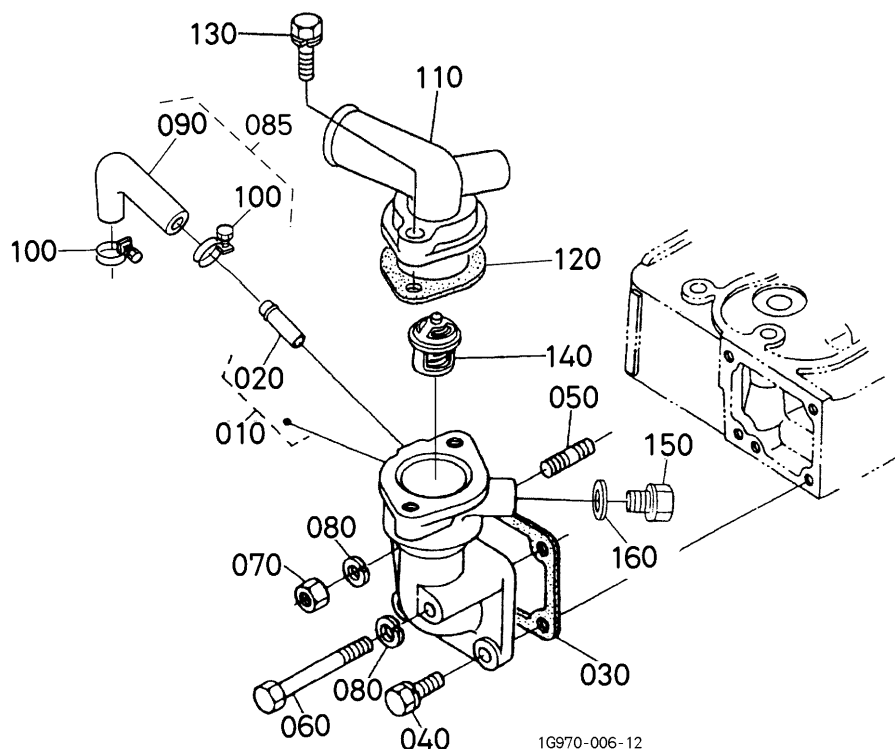


1G974-801-10


A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\leftarrow$ new for old; $\rightarrow$ old for new


[illegible]

**WATER PIPE
AGUA TUBO
TUYAU D'EAU**

[illegible]


32

FAN
VENTILADOR
VENTILATEUR

[illegible]

33

**VALVE AND ROCKER ARM
VALVULA Y BALANCIN BRAZO
SOUPAPES ET CULBUTEURS**


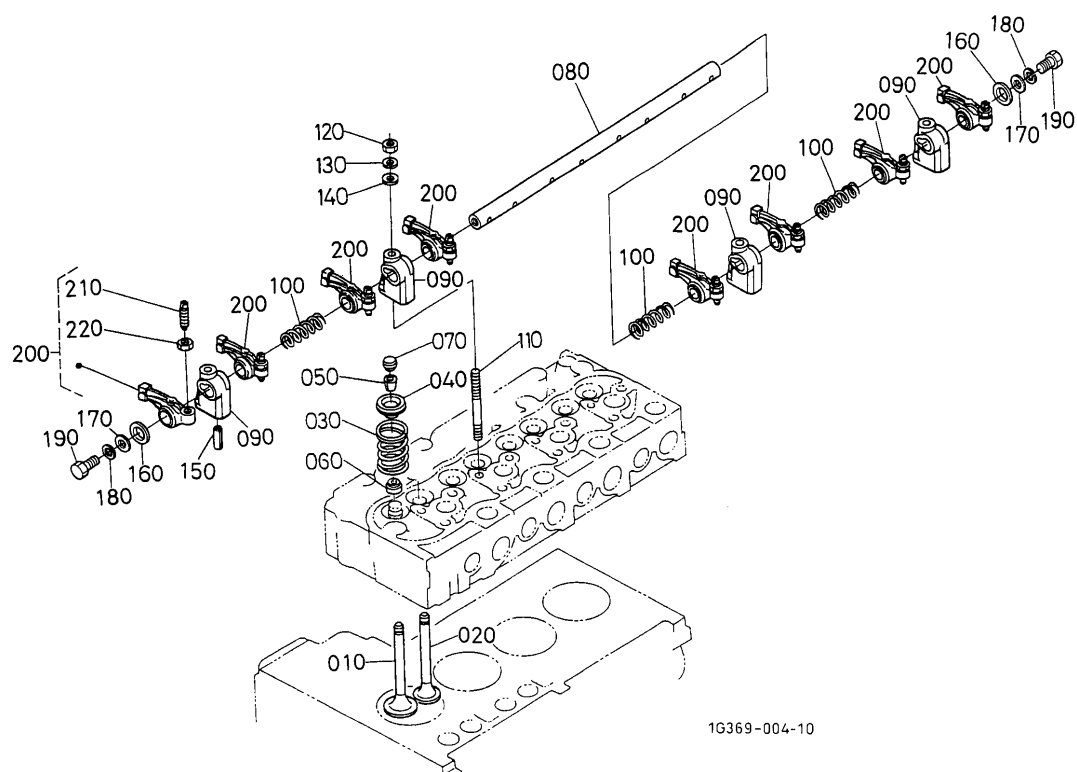



1G369-004-10


A:V2003-T-E2B-AUSA-1

[illegible]

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new


[illegible]

[illegible]


[illegible]

37


**OIL PIPE (TURBO CHARGER)
ACEITE TURBO (TURBO CARGADOR)
TUYAU D' HUILE (TURBO-CHARGEUR)**



$\Leftrightarrow$ interchangeable; $\neq$ not interchangeable; $\Leftarrow$ new for old; $\Rightarrow$ old for new


[illegible]

39

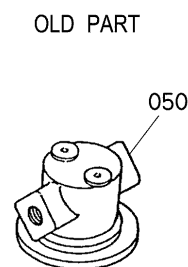

1G970-816-10

↔ Interchangeable; ≠ not interchangeable; ← new for old; → old for new

[illegible]

42

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
HH164-3243-0.....7...010			02156-50080.....37...040			05712-00720.....25...130			15221-3370-0.....1...140		
K7561-3312-0.....39...020			02176-50100.....25...050			06311-85020.....1...160					3...160
RD201-4251-0.....7...030					27...040	07715-00401.....12...050			15221-3375-0.....2...040		
T0070-1642-0.....41...060			02751-50080.....19...070					13...100	15221-3568-2.....9...070		
T0070-3141-0.....40...010			02761-50040.....22...180			07715-00403.....16...120			15221-5547-0.....16...080		
01023-50618.....17...150			02771-60100.....25...050			07715-03205.....16...100			15221-5574-0.....16...110		
		31...120			27...040	07715-03213.....4...190			15221-5623-0.....20...080		
		38...080	03024-50520.....22...150			08153-06205.....16...030			15221-5628-0.....4...060		
01023-50620.....4...220			03034-50510.....10...050			09318-88180.....30...100			15221-6382-0.....15...020		
		21...140	04011-50100.....25...040					39...040	15221-6641-0.....20...090		
01023-50622.....17...160			04012-50060.....17...170			09318-88200.....38...110			15221-8821-0.....5...250		
01025-50630.....20...110					18...060	11173-6313-0.....28...240					21...150
01053-50650.....9...030			04012-50080.....3...070			11197-6307-0.....28...030			15221-9153-0.....3...040		
01123-50818.....12...090					4...160	11197-6308-0.....28...020					19...060
		12...150			18...030	11197-6332-0.....28...220					30...050
01123-50820.....30...040					34...140	11197-6338-0.....28...100					36...030
01123-50822.....19...040			04013-60040.....22...190			11460-6311-0.....28...130			15223-8334-0.....4...230		
		35...030	04013-60080.....21...090			11460-6312-0.....28...150			15225-1621-4.....16...170		
01123-50825.....11...070					34...170	11460-6327-0.....28...120			15241-3695-0.....4...170		
		23...120	04512-60060.....5...270			11460-6350-0.....28...040			15241-6758-0.....22...050		
01123-50828.....11...080			04512-60060.....9...040			11460-6353-0.....28...050			15261-9601-0.....3...110		
		31...080			20...070	11460-9331-0.....28...170			15271-4271-0.....22...040		
01123-50830.....37...090					21...160	11521-6586-0.....25...190			15296-8813-0.....5...240		
01123-50835.....30...130					25...110	11521-6592-0.....25...220			15321-2516-3.....15...030		
01123-50860.....4...090			04512-60080.....3...060			11521-6597-0.....25...230			15321-7334-0.....1...150		
01123-50865.....16...200					4...150	12581-4301-2.....23...130			15401-0558-0.....10...080		
01123-60814.....16...150					15...070	13901-3375-0.....2...040			15401-6339-0.....28...110		
01123-60816.....2...090					19...050	13963-9201-0.....28...210			15401-9201-0.....17...030		
		3...030			27...070	14109-2133-0.....13...040			15401-9569-0.....19...010		
		18...020			30...080	14182-9203-0.....26...250			15401-9665-0.....19...100		
01127-50830.....25...070			04512-60080.....31...100			14311-6050-4.....19...080			15424-7428-0.....25...120		
01133-51025.....37...100					34...130	14901-2131-0.....13...030			15434-0161-3.....2...010		
01133-51030.....27...030					34...180	14971-4275-0.....22...030			15434-1451-0.....6...010		
01153-50812.....15...060					37...050	15021-1424-0.....34...220			15439-5721-0.....21...130		
		34...190	04512-60100.....25...060			15021-3366-0.....6...040			15451-9233-0.....6...030		
01153-50870.....4...100					27...050			17...050	15451-9540-0.....12...130		
		30...060	04612-00240.....16...060					38...030	15461-6301-0.....27...010		
01153-50880.....4...120			04717-02150.....30...160			15108-4329-0.....23...100					28...010
01153-50895.....4...140			04724-00160.....2...070			15108-4361-0.....23...040			15469-9701-0.....25...140		
01173-51000.....25...030			04811-10300.....13...160			15108-4378-0.....23...050			15471-1452-0.....6...020		
01513-60820.....37...030			04816-00060.....23...080			15109-7336-0.....30...100			15471-2331-2.....13...140		
01517-51028.....27...020			04817-00120.....21...080			15221-0175-0.....3...020			15471-2411-0.....13...120		
01518-50822.....31...090			04817-00150.....4...030			15221-0337-0.....3...090			15471-5132-0.....19...090		
01754-50612.....33...030			04817-00160.....2...100			15221-0338-0.....1...070			15471-5165-2.....17...080		
		35...040	04817-00200.....4...040			15221-0339-0.....1...080			15471-5715-0.....21...060		
01754-50618.....20...060			04817-00360.....4...050			15221-0349-0.....3...100			15471-5792-0.....17...130		
01754-50820.....19...040			04817-50300.....6...060			15221-1315-3.....34...060			15471-5798-0.....17...110		
01754-50830.....20...100			05012-00408.....1...090			15221-1324-0.....34...030			15471-6001-0.....18...010		
01754-50885.....4...130			05012-00609.....1...100			15221-1328-0.....34...070			15471-6016-2.....18...050		
01774-51000.....25...030			05012-00612.....1...110			15221-1333-0.....34...040			15471-7425-0.....33...020		
02056-50060.....5...260			05012-00612.....4...070			15221-1398-0.....34...050			15471-9153-0.....3...040		
		21...170	05012-01018.....1...120			15221-1431-0.....34...100			15471-9536-0.....16...190		
		25...100	05411-00420.....17...120			15221-1435-0.....34...090			15471-9579-0.....38...020		
02112-50080.....21...100			05411-00528.....34...150			15221-1435-3.....34...090			15471-9665-0.....38...050		
02114-50080.....27...060			05525-60600.....18...070			15221-1443-0.....34...160			15511-6376-0.....28...190		
02156-50080.....3...050			05712-00408.....21...070			15221-1627-0.....12...080			15511-9666-0.....28...180		
		19...070	05712-00410.....9...060			15221-1632-0.....16...140			15512-9601-0.....30...150		
		30...070	05712-00525.....16...050			15221-2336-0.....13...170			15521-0514-0.....10...010		
		31...110	05712-00720.....12...070			15221-3314-0.....6...050			15521-0515-0.....10...020		
		34...120			13...130	15221-3365-0.....1...130			15521-0537-0.....10...040		

NUMERICAL INDEX INDICE NUMERICO INDEX NUMERIQUE

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
15521-0551-0...10...070			15881-9303-0...26...200			16851-9627-0...1...160			19212-6310-0...28...140		
15521-0555-0...10...060			15881-9304-0...26...210			17077-6442-0...25...020			19212-9713-0...28...160		
15521-0567-0...10...030			15951-3375-0...2...060			17111-3641-0...8...010			19215-6375-0...25...210		
15521-1423-0...34...210			16082-5361-0...22...065			17311-2201-0...13...050			19222-1619-0...16...180		
15521-1651-5...12...060			16221-7327-0...30...120			17311-2231-0...13...080			19222-4328-0...23...090		
15521-2214-2...13...070			16241-1172-0...37...130			17311-2297-0...13...080			19237-6591-0...25...170		
15521-3693-0...4...180			16241-7336-0...32...020			17311-2298-0...13...080			25...200		
15521-5409-0...17...010			39...050			17315-6011-0...18...080			19416-4343-3...23...110		
15521-5410-0...17...020			16241-7337-0...31...060			17315-6011-3...18...080			19434-7301-4...30...140		
15521-5410-3...17...020			16241-9580-0...38...040			17315-6011-4...18...080			19498-8304-0...29...010		
15521-5427-0...17...060			16241-9580-3...38...040			17321-1356-0...3...130			19821-5774-0...17...090		
15521-5711-5...21...120			16271-9616-0...1...060			17321-1358-0...3...120			19830-1232-0...37...060		
15521-5724-0...21...110			16285-6357-0...28...200			17331-2198-0...13...060			1A021-2131-0...13...030		
15521-7332-0...4...200			16285-9201-0...28...230			17331-2297-0...13...080			1A021-2319-0...13...115		
15521-7355-0...31...020			16285-9805-0...28...250			17331-2298-0...13...080			1A021-2425-0...12...140		
15521-9150-0...34...110			16299-3367-2...38...070			17331-2498-0...12...110			1A021-2425-2...12...140		
15521-9233-0...17...040			16326-3375-0...2...040			17331-4250-0...22...020			1A021-2437-0...12...120		
15521-9602-0...1...030			16343-0402-0...4...010			17331-5613-0...20...040			1A021-3515-0...9...020		
15521-9603-0...1...040			16414-3243-0...7...010			17331-5772-0...17...100			1A021-5166-0...17...140		
15601-0456-0...11...190			16414-3364-0...8...020			17331-6015-0...18...040			1A021-5412-0...21...015		
15601-1555-0...12...010			16415-0175-2...3...010			17331-7334-2...30...020			1A021-5435-0...21...010		
15601-4301-0...23...010			16415-1311-0...34...010			17333-9101-3...2...030			1A021-7292-0...30...030		
15601-4317-0...23...060			16415-5115-0...16...040			17341-6303-0...28...070			1A021-7333-0...4...210		
15601-4320-0...23...020			16415-5642-0...20...140			17341-6304-0...28...060			1A021-7333-2...4...210		
15601-4321-0...23...030			16419-1312-0...34...020			17341-6320-0...28...090			1A021-7351-0...31...030		
15601-4334-2...23...070			16419-1312-5...34...020			17367-9101-0...4...110			1A021-7352-0...31...050		
15601-5602-0...20...010			16419-5390-0...22...060			17367-9102-0...4...130			1A021-9103-0...4...100		
15601-9201-2...21...020			16424-9101-0...4...140			17369-6402-0...26...070			1A024-3323-0...38...090		
15601-9665-0...21...030			16427-6411-0...26...020			17369-6404-0...26...040			1A024-3352-0...38...120		
35...050			16427-9101-0...15...080			17369-6406-0...26...120			1A051-1622-0...16...160		
15611-5545-0...16...070			16429-9201-0...36...040			17369-6477-0...26...060			1A071-0704-2...11...100		
15611-5569-0...16...090			16454-4250-2...22...010			17369-6485-0...26...140			1A071-0705-2...11...130		
15611-5648-0...20...120			16467-9101-0...4...090			17369-6757-0...26...270			1A071-0706-2...11...160		
15621-1403-0...34...200			16467-9102-0...4...120			17371-5641-3...20...130			1A091-0436-2...11...040		
15621-6302-2...28...080			16475-6556-0...22...170			17381-6328-0...28...065			1A091-0454-0...11...020		
15628-3211-0...2...080			16483-1172-0...37...120			17391-9616-0...1...050			11...110		
15766-0413-2...4...080			16483-1710-0...37...020			17490-6401-0...25...010			11...140		
15766-7343-0...31...070			16483-1711-0...37...070			26...010			11...170		
15809-7326-0...30...110			16483-2111-0...13...010			19004-0461-0...15...040			1A091-0482-0...11...060		
15809-7411-0...33...010			16483-2111-2...13...010			19013-0345-0...3...140			1A091-0709-3...11...010		
15841-1462-0...21...040			16483-2191-0...13...010			19013-1511-0...12...020			1A091-1182-2...35...020		
15841-3901-0...29...020			16483-2191-2...13...010			19077-1602-0...16...010			1A091-1235-0...36...025		
15841-5362-2...22...070			16604-5770-0...17...070			19077-1617-0...16...020			1A091-1236-0...36...020		
15841-5385-0...22...130			16604-5770-5...17...070			19077-1617-3...16...020			1A091-1426-0...34...080		
15841-5386-0...22...140			16631-6584-0...25...160			19077-5209-2...19...030			1A091-2347-0...14...180		
15852-3314-0...6...050			16640-5605-0...20...020			19077-5211-3...19...030			1A091-2348-0...11...030		
15881-6409-0...26...170			16641-2301-3...13...090			19077-5212-3...19...030			11...120		
15881-6415-0...26...280			16641-2301-4...13...090			19077-5365-0...22...080			11...150		
15881-6426-0...26...100			16641-2301-6...13...090			19077-6551-0...22...160			11...180		
15881-6433-0...26...180			16642-8916-6...42...010			19077-9730-0...16...130			1A091-2353-0...14...200		
15881-6471-0...26...080			16642-8916-8...42...010			19202-0414-0...14...190			1A091-2354-0...14...210		
15881-6478-0...26...110			16645-6583-0...25...180			19202-2325-0...13...150			1A091-2391-0...14...180		
15881-6480-0...26...050			16651-2501-0...15...010			19202-2328-0...13...110			1A091-2392-0...14...180		
15881-6490-0...26...150			16651-2501-3...15...010			19202-3237-0...41...020			1A091-2393-0...11...030		
15881-9104-0...26...220			16652-6423-0...26...130			19202-3237-2...41...020			11...120		
15881-9105-0...26...240			16652-6431-0...26...160			19202-3261-2...41...010			11...150		
15881-9201-0...26...030			16652-6460-0...26...260			19202-3289-0...41...040			11...180		
15881-9202-0...26...230			16678-6583-0...25...150			19202-3566-0...9...050			1A091-2394-0...11...030		
15881-9301-0...26...090			16691-5798-0...17...110			19202-7270-2...30...010			11...120		
15881-9302-0...26...190			16851-9601-0...4...020			19202-9683-0...41...030			11...150		

**NUMERICAL INDEX
INDICE NUMERICO
INDEX NUMERIQUE**

PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.	PART No. No. REF. REFERENCE	PAGE PAGINA PAGE	REF. No. No. DE REF. POS. No.
1A091-2394-0....11...180			1G896-1311-0....34...010								
1A091-2395-0....14...200			1G896-5220-0....19...030								
1A091-2396-0....14...200			1G905-3261-0....41...050								
1A091-2397-0....14...210			1G911-0446-0....11...090								
1A091-2398-0....14...210			1G911-5615-0....20...050								
1C010-1356-0....3...130			1G923-9101-0....37...100								
1C020-9665-0....38...050			1G924-3324-0....38...100								
1C040-3367-0....38...070			1G934-3305-0....38...060								
1E013-0304-3....3...080			1G970-1176-0....35...010								
1E013-0304-4....3...080			1G970-1176-2....35...010								
1E013-0304-5....3...080			1K533-6566-0....40...020								
1E013-0331-2....3...150			31220-1417-0....15...050								
1E013-1164-0....37...110			33430-8276-0....38...130								
1E013-1231-0....36...010			35394-3786-0....16...160								
1E013-1601-0....12...030			52200-4116-0....32...030								
1E013-1701-2....37...010			55631-3745-0....41...050								
1E013-3304-2....38...010			6C090-5896-0....2...050								
1E013-3305-2....38...060											
1E013-3501-0....9...010											
1E013-3501-3....9...010											
1E013-5371-0....22...090											
1E013-5372-0....22...100											
1E013-5373-0....22...110											
1E013-5374-0....22...120											
1E013-9149-2....36...050											
1E017-3365-0....31...045											
1E017-3715-0....39...030											
1E017-3716-0....32...010											
1E017-7303-3....31...010											
1E031-0101-5....1...010											
1E031-0101-6....1...010											
1E081-3701-2....39...010											
1E147-5721-0....21...130											
1G279-2133-0....13...040											
1G369-7330-0....30...085											
1G369-7330-2....30...085											
1G369-7334-0....30...090											
1G492-1622-0....16...160											
1G511-8981-4....42...020											
1G511-8981-5....42...020											
1G513-3655-0....8...020											
1G557-9665-0....38...030											
1G610-2105-0....13...020											
1G610-2109-0....13...020											
1G610-5101-0....19...020											
1G610-7305-0....31...040											
1G622-3708-0....7...020											
1G624-1176-0....35...010											
1G639-5203-0....24...010											
1G642-5203-0....24...010											
1G730-3707-0....39...020											
1G751-8813-0....5...240											
1G778-6556-0....22...170											
1G778-9730-0....16...130											
1G780-0162-0....2...020											
1G791-2401-0....12...100											
1G851-0481-0....11...050											
1G851-0481-2....11...050											
1G851-0481-3....11...050											
1G861-9101-0....2...030											

PIES No.		EDA0000824
BLOCK No.	LINE No.	A
01	01	1G970-64000 V2003-TE2B-AUSA-1

KUBOTA

THE BASIC NECESSITIES GIANT

"Technology for the Needs of Tomorrow" is the ambition of everyone at Kubota. Through research and the development of new products for agriculture, industry, construction, and many other areas of modern life, we at Kubota hope to realize this goal.

EI GIGANTE DE LAS NECESIDADES BÁSICAS

La "tecnología para las necesidades del mañana" es la ambición de todos los que trabajamos en Kubota. A través de la investigación y el desarrollo de nuevos productos para la agricultura, industria, construcción y muchos otros ámbitos de la vida moderna, en Kubota esperamos cumplir este objetivo.

GEANT DES NECESSITES FONDAMENTALES

"La Technologie pour les Besoins de Demain" est l'ambition de chacun CHEZ KUBOTA. A travers la recherche et le développement de nouveaux produits pour l'Agriculture, l'Industrie, la Construction et plusieurs autres domaines de la vie moderne, Nous KUBOTA, espérons atteindre ce but.